

Information zum Modell der BR01:

Auspacken

Aufgleisen

Verbinden von Lok und Tender

Trennen von Lok und Tender

Einpacken



Auspacken

Um Transportschäden zu vermeiden, wurde für das Modell der BR01 eine aufwendige Doppelverpackung gewählt.

Der innere Karton ist durch Schaumstoff geschützt in einem äußeren Karton untergebracht.

Entfernen Sie die obere Schaumstoffeinlage und entnehmen Sie den Deckel vom inneren Karton.



Diese Betriebsanleitung bitte für späteren Gebrauch aufbewahren!



Lenz Elektronik GmbH

Vogelsang 14
D - 35398 Gießen
Hotline: 06403 900 133
Fax: 06403 900 155
<http://www.lenz-elektronik.de>
e-mail: info@spur0.de

Lok und Tender befinden sich in zwei getrennten Verpackungen. Die Lokverpackung ist mit einem Pfeil in der Verpackung gekennzeichnet.



Heben Sie dann die Verpackung mit der Lok (am besten mit Hilfe der Klettbinden) aus der inneren Verpackung.



Stellen Sie die Lokverpackung, so wie sie im Karton stand, vor sich hin (Styropor mit der Schrift nach oben).



Lösen Sie die Klettverschlüsse.



Ziehen Sie den oberen Teil der Verpackung nach oben weg.



Anschließend entfernen Sie die Schutzfolie.




Im nächsten Schritt nehmen Sie sich bitte eine von den dickeren Schaumstoffeinlagen aus der Verpackung und den Inbusschlüssel, welcher der Verpackung beiliegt.




Legen Sie die Lok vorsichtig seitlich auf den Schaumstoff. Anschließend lösen sie die beiden Schrauben, mit denen die Lok auf dem Brett befestigt ist.



Das Brett lässt sich nun einfach entfernen.

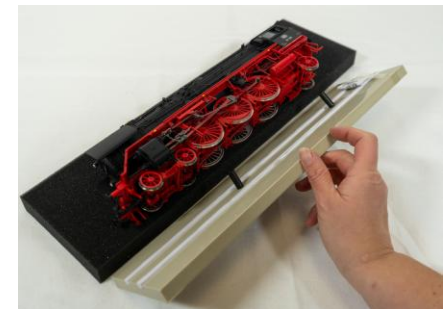

Zum Aufrichten der Lok greifen Sie sie vorsichtig um den Kessel herum an den Umlauf.

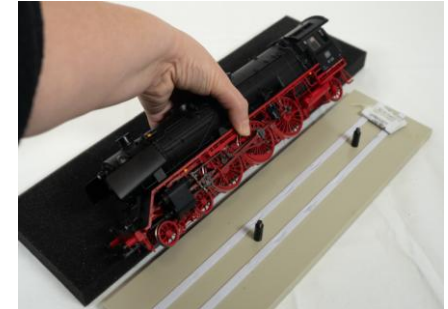


Zum Auspacken des Tenders die Verpackung mit der Schrift nach oben hinstellen und die Klettverschlüsse lösen.



Sie können nun den oberen Teil der Verpackung abheben.



Der Tender kann nun mit Hilfe der Folie aus der Verpackung gezogen werden.

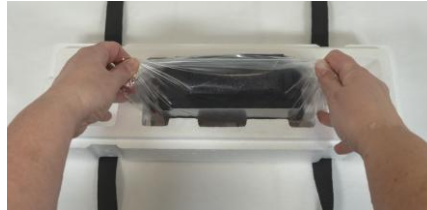

Aufgleisen

Für die Beschreibung des Aufgleisens, des Verbindens von Lok und Tender und das Lösen der Lok-Tenderverbindung haben wir in dieser Beschreibung auf die Beschreibung von der BR50 zurückgegriffen.

Fassen Sie die Lok am Umlauf kurz vor dem Führerhaus und am Schlot.

Setzen Sie Lok und Tender separat auf das Gleis.




Achten Sie dabei auf die korrekte Lage aller Radsätze im Gleis.




Verbinden von Lok und Tender


Achten Sie beim Heranschieben des Tenders an die Lok darauf, dass das Übergangsblech **nicht nach unten** zeigt.

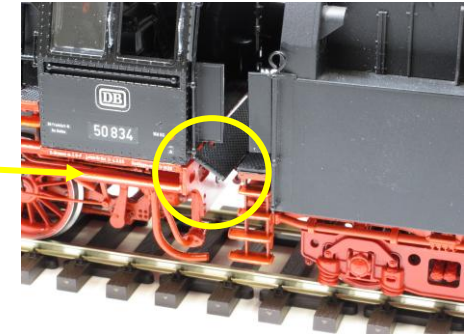


Heben Sie das Blech ggf. an und schieben Sie dann den Tender an die Lok heran.

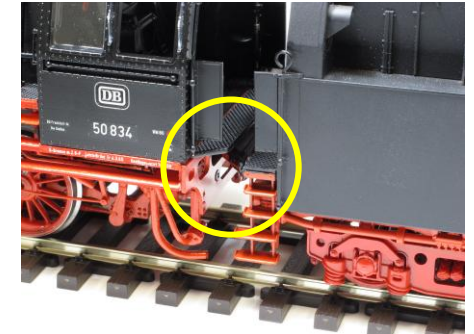

Dieses Bild zeigt die korrekte Lage des Übergangsblechs.

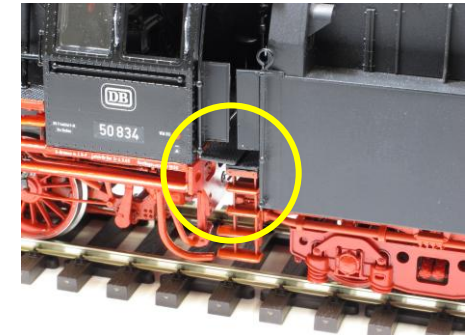


Zum Kuppeln von Lok und Tender fassen Sie die Lok am Umlauf kurz vor dem Führerhaus und drücken Sie den Tender gegen die Lok, bis Sie ein deutliches Klicken hören. Damit ist die Verbindung zwischen Lok und Tender hergestellt.

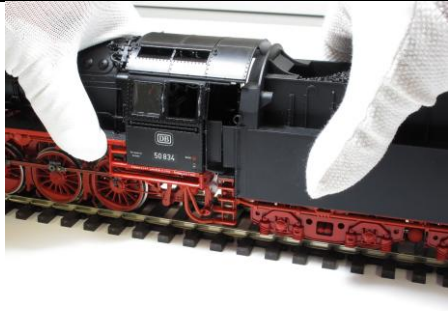

Lösen der Lok-Tenderverbindung

Wenn Sie Lok und Tender trennen möchten, so fassen Sie die Lok am Umlauf kurz vor dem Führerhaus, drücken den Tender sanft gegen die Lok (Sie hören ein Klicken) und ziehen den Tender dann von der Lok weg.

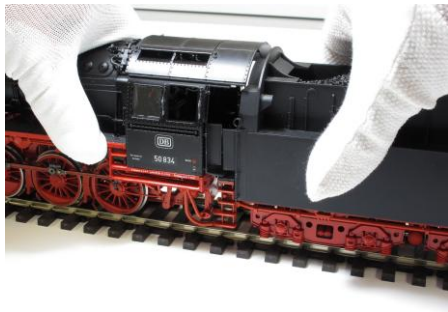

Einpacken


Zum Einpacken der Lok gehen Sie die Schritte zum Auspacken in umgedrehter Reihenfolge vor.

Also: zuerst auf das Brett schrauben, dann die Folie und das Oberteil der Verpackung wieder drauf setzen (der Pfeil auf der Verpackung sollte dazu in Fahrtrichtung der Lok zeigen).

Zum Einpacken des Tenders diesen ungefähr mittig auf die Folie stellen. Anschließend in die Folie einschlagen.



Die Puffer sollten dann in Richtung der beiden hellgrauen, rechteckigen Schaumstoff-Klötzchen zeigen.

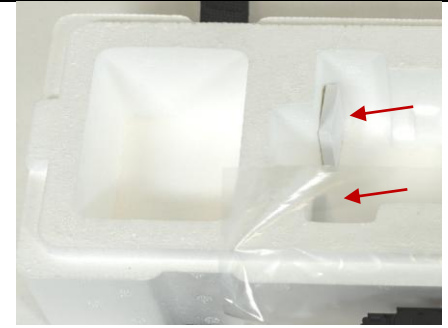

Zum Einsetzen des Tenders in die Verpackung den Tender leicht schräg in die Verpackung einfädeln, sodass die Puffer an den Schaumstoffklötzchen sitzen.



An der Unterseite der Verpackung findet man seitlich einen Zapfen. Und im oberen Teil ist eine entsprechende Nut vorgesehen. Auf diese Weise soll verhindert werden, dass die beiden Verpackungsteile verdreht zu einander zusammen setzt werden.



Zum Schluss noch die Klettänder wieder zum Verschließen der Verpackung anbringen.

